тоуотомі

トヨトミ速暖遠赤外線電気ヒーター ^{型式} EWH-CSS100E

取扱説明書


(保証書付き)

このたびは、トヨトミ速暖遠赤外線電気ヒーターを お買い求めいただき、まことにありがとうございます。


●ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになった後は、大切に保管していただき、 取扱いのわからないときや、不具合が生じた ときにお役立てください。

目 次

安全上のご注意・・・・・・・・・・1~3
各部のなまえ・・・・・・・・4
梱包内容・・・・・・・・5
組み立てかた・・・・・・5
で使用方法・・・・・・・・・・・6~11
お手入れのしかた ・・・・・・12
修理を依頼される前に・・・・・・・・・13
異常報知について・・・・・・・13
保管のしかた・・・・・・13
仕 様14
保証とアフターサービス・・・・・・14
お客様相談窓口・・・・・・・・・14
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

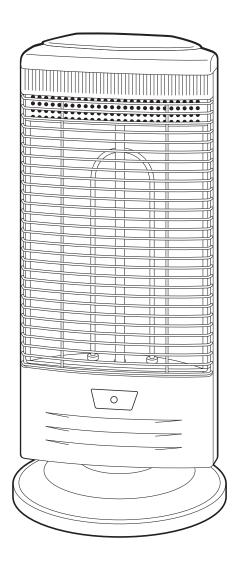

安全上のご注意(よく読んで必ずお守りください。)



●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。









この絵表示は、「禁止」されている内容です。





この絵表示は、必ずしていただく 「指示」内容です。

●説明文中の**「お願い」「お知らせ」**事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容が記載されています。

⚠警告(WARNING)

●日本国内専用です。

電源は交流100V以外で使用しない。

100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、火災や感電の原因になります。





●屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用する。 100V15A以上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の電源プラグは同じ コンセントに差し込み使用しない。また延長コードの使用や他の電気器具との タコ足配線をしない。

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超え、火災や感電や電源プラグの 異常発熱や変形の原因になります。





●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのないように根元まで確実に差し込む。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は火災や感電の原因になります。電源 プラグにたまったほこりなどは定期的(1箇月に1~2回)に掃除してください。





●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、重い物を載せたりしない。また、ふすまやドアに挟まない。使用中は、結束バンドや針金などで束ねたりしない。傷んだまま使用すると火災や感電やショートなどの原因になります。





●電源プラグやスイッチを濡れた手で抜き差ししたり、触れない。 感電の原因になります。





●電源コードを製品の下に踏んで使用しない。

電源コードが破損する原因になります。傷んだまま使用すると火災や感電の原因になります。





●電源プラグの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 感電や火災の原因になります。





●直接水をかけたり、水につけたり、浴室内などの水のかかり易い場所や湿気の多い場所で使用しない。

水がかかると、内部に浸水して電気絶縁が劣化し、火災や感電の原因になることがあります。

水などがかかったら、使用を中止してお買い求めの販売店または、当社の **お客様相談窓口** にご相談ください。





●可燃性ガス(殺虫剤など)を吹きつけない。 また可燃性ガスや腐食性ガスの発生する場所やたまる場所では 使用しない。

万一ガスが漏れて本機の周囲に溜まると、火災や故障や変色の原因になります。









♠警告(WARNING)

●本機に衣類や洗たく物等を、載せたり、近くに置かない。 火災や本機の変形の原因になります。





●反射板・吸込口のすき間に、ピンや針など金属物等、または指を入れない。 内部に触れたり、異常加熱して、火災や感電ややけどの原因になります。





●燃焼器具の周辺など熱気があたる場所には設置しない。 故障や変形のおそれがあります。





●乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方には、付き添い無しでは使用しない。 やけどをおこすおそれがあります。





●外出時や就寝時は使用しない。 寝具や可燃物などが触れると、火災の原因になります。





●カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使用しない。 火災の原因になります。





●スプレー缶やカセットコンロ用ボンベや炭酸飲料などを本機の近くに置かない。 熱で缶の圧力が上がり、爆発や引火の原因となります。





●異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店 または、当社の一お客様相談窓口一にご相談ください。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災の原因になります。



を抜く

●改造は絶対にしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を おこなわない。

火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、当社の |**お客様相談窓口**|にご相談ください。







●修理は、お買い求めの販売店または、当社のお客様相談窓口にご相談ください。 ご自分で修理をされたときに修理に不備があると、火災や感電等の原因になります。



♠注意(CAUTION)

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。 電源コードを引っ張って抜くと、コードの内部が断線して発熱・発火の原因になります。






●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。 電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電やショートや発火の原因になります。 また、コンセントの差し込みがゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えて ください。コンセントを交換しても異常に発熱している場合は販売店または、当社のお客様相談 窓口に修理依頼してください。



●使用時以外またはお手入れをする際は、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。





⚠注意(CAUTION)

●屋外で使用しない。

屋内専用です。故障や感電の原因になります。



禁止


●障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所(棚などの高い所)では使用しない。 事故や転倒や故障の原因になります。



禁止

●本機は、壁や燃えやすい物(可燃物)から右図の距離を離して使用する。ただし左右面のどちらか一方は、壁や家具等を置かない。

発熱や発火や故障の原因になります。

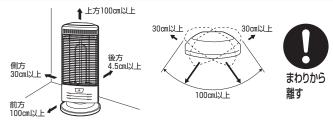

●組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。 スタンドやガードを組み立てずに使用すると、けがややけどの原因になります。



指示

●無理やり可動部に力を加えない。

動かなくなったら、それ以上は可動させないでください。 無理に動かすと、故障や破損のおそれがあります。 首振り可動部が破損するおそれがあります。



●本機は一般家庭でのご使用を対象にしていますので、食品・動物(飼育室等)・植物(温室等)・ 精密機器・美術品・コンピュータールーム・医薬品等の維持・管理や保存など、特殊用途では使用 しない。またペット用の暖房として使用しない。

本機自体やこれらの物の品質低下や劣化、故障の原因になります。 予測できない事故が発生するおそれがあります。



●本機の移動は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いておこなう。また引きずって移動しない。 転倒OFFスイッチが作動してエラー表示となることがあります。 畳や傷の付きやすい床、凹凸のある場所、毛足の長いじゅうたんの上では、持ち上げて移動して ください。けがや床を傷つける原因になります。



●持ち運びする時は、必ず取っ手を持つ。 他のところを持って運んだ時に、手を滑らせたりして、落下や転倒の原因になります。





●水平なところで使用する。

転倒OFFスイッチが作動してエラー表示となることがあります。 また、本機が転倒してけがの原因になります。





●異常な振動や異音がした場合は、 使用を中止する。

部品の落下等によるけがの原因に なります。



●使用中や使用直後は、本体、 ガード部などの高温部にふれない。やけどの原因になります。特にお子様にご注意ください。





●使用初期段階において揮発性有機化合物、カルボニル化合物等が放散し、においが出ることがあります。その際には充分換気をおこなってください。
ご使用とともに、においは少なくなります。



●通電中のヒーターを長時間、見つめない。 目の痛みの原因になります。




●お手入れは、手袋をはめておこなう。 けがの原因になります。




●保管する時は、器具の操作を知らない人(特にお子様などが触れない所に保管する。 けがや事故の原因になります。



各部のなまえ

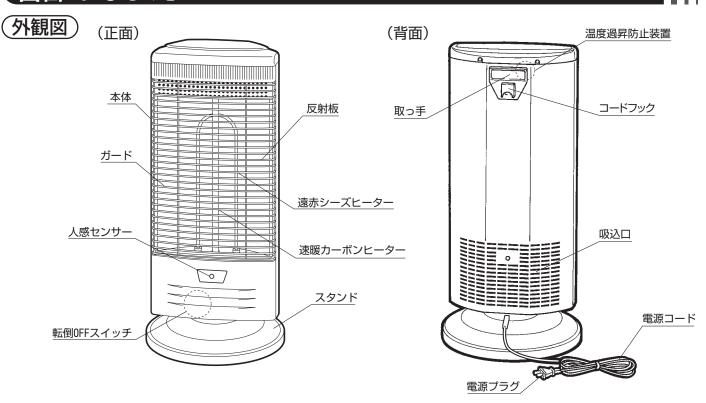


操作部のなまえ

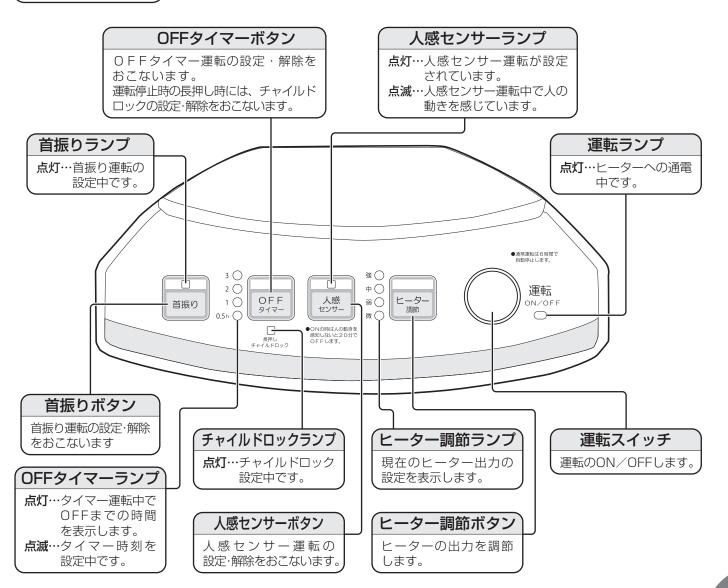

梱包内容



●包装箱から本体を取り出して、内容を確認してください。包装箱や包装材等は、シーズンオフの保管や 輸送の際にお役にたちますので、保管されることをおすすめします。







スタンド

蝶ネジ(2本) (本体下部に取り付けてあります。)

組み立てかた




∕∖注意

●組み立てが完了するまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。 スタンドやガードを組み立てずに使用すると、けがややけどの原因になります。




お知らせ

- ●本体がグラついて不安定な感じがしますが、これは、本体の自動首振り運転をスムーズに おこなう構造によるもので、異常ではありません。
- ●人感センサーのレンズ部を押したり、衝撃を加えたりすると、故障や動作不良の原因となります。
- ●本体下部に取り付けてある蝶ネジ2本を取りはずします。
- 本体にスタンドを取り付けてください。
 - ●本体の底面に貼ってある円形の黒いシールにスタンドの 丸穴を合わせてください。

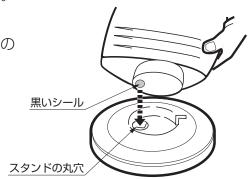

2. 蝶ネジ2本で、締め付け、本体にしっかり固定して ください。

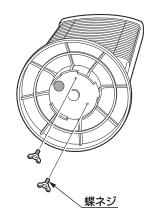

で使用方法

●屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用する。 100V15A以上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の 電源プラグは同じコンセントに差し込み使用しない。 また、延長コードの使用や他の電気器具とのタコ足配線をしない。 屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超え、火災や 感電や電源プラグの異常や発熱や変形の原因になります。






⚠警告

●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの ないように根元まで確実に差し込む。

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は火災や感電の原因になります。


電源プラグにたまったほこりなどは定期的(1ヵ月に1~2回)に 掃除してください。





●電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。傷つけたり、 加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、 重い物を載せたりしない。また、ふすまやドアに挟まない。 使用中は結束バンドや針金などで束ねたりしない。

傷んだまま使用すると火災や感電やショートなどの原因になります。





●使用中や使用直後は、本体、ガード部などの高温部にふれない。 やけどの原因になります。 特にお子様にご注意ください。





●無理やり手動首振りさせない。

手動首振りは60°までです。動かなくなったらそれ以上回さないでください。 破損、故障の原因になります。



●自動首振り運転中に、むりやり本機を停止させたり、回したりしない。 故障の原因になります。また、転倒OFFスイッチが作動してエラー表示と なることがあります。



禁止

△注意

●水平なところで使用する。 転倒OFFスイッチが作動してエラー表示となることがあります。 また、本機が転倒してけがの原因になります。





●障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所(棚などの高い場所)では使用しない。 事故や転倒の原因になります。



●本機を移動させるときは必ず運転スイッチをOFFにする。 転倒OFFスイッチが作動してエラー表示となることがあります。 また、本機が転倒してけがの原因になります。





●使用初期段階において揮発性有機化合物、カルボニル化合物等が放散し、 においが出ることがあります。その際には充分換気をおこなってください。 ご使用とともに、においは少なくなります。



) 指示

●弱運転のとき速暖カーボンヒーターは暗く赤熱します。これは発熱体の特性であり異常ではありません。また、暗くても速暖カーボンヒーター・遠赤シーズヒーターと共に高温になっていますので、絶対にふれないでください。

お願い


- ●初めてご使用になるときは、本機内部から塗料のにおいが発生することがありますが、ご使用に ともないにおいが出なくなります。
- ●テレビやラジオなどAV機器や電波時計から2m以上離してください。映像の乱れや雑音が入るおそれがあります。
- ●電源プラグを抜かずに運転スイッチのON/OFFをおこなった時は、前回「**OFF**」にした時の状態を記憶しており、再度「**ON**」にした時は記憶されている状態で運転を開始します。ただし、電源プラグを抜いた時には記憶していた状態が消去されます。
- ●電源プラグをコンセントに差し込むときは、必ず運転スイッチを「OFF」にした状態で 差し込んでください。運転スイッチを「ON」にした状態で電源プラグをコンセントに 差し込むと、停電復帰エラーが表示されます。

お知らせ

- ●ヒーター調節ボタンを押してヒーターの調節をおこなう際に「カチッ」と音がしますが、 コントローラー内でスイッチのON/OFFを切り替えるためのものであり、異常では ありません。
- ●遠赤シーズヒーターは、一般の赤熱ヒーター(石英管ヒーターなど)とは異なり、赤熱をおさえて遠赤外線を放射するヒーターです。遠赤外線放射効果を出すために、速暖カーボンヒーターほど赤く赤熱しませんが効果的に暖房します。
- ●速暖カーボンヒーターの中心裏面には封止加工(突起)が施してあります。 これは速暖カーボンヒーター製造上できるものであり、異常ではありません。 速暖カーボンヒーターは色むらがありますが、発熱体の特性上起こるものであり、異常ではありません。
- ●使用中は電源プラグ・コンセントが少し熱くなりますが、異常ではありません。

連続運転

お好みのヒーター出力を設定すると、設定されたヒーター出力で運転をおこないます。

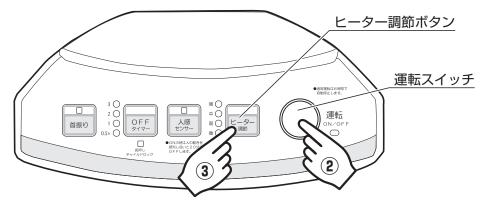


- (1) 電源プラグをコンセントに差し込む
 - ●ブザー音が鳴り、本体内のコントローラーに通電されます。
- (2) 運転スイッチを押す
 - ●ブザー音が鳴り、運転ランプ、ヒーター調節ランプが点灯します。

(3) ヒーター調節ボタンでお好みのヒーター出力に設定する

お知らせ

- ●「強」→「中」および「弱」→「微」の切り替えは、遠赤シーズヒーターの出力のみを変更しますので、速暖カーボンヒーターの赤熱状態は変化しませんが異常ではありません。
- ●ボタンを押すごとにブザー音が鳴り、ヒーター調節ランプが順に切り替わります。
- ●ヒーター出力は4段階で設定できます。

ヒーター調節ランプ表示	ヒーターの通電状態
強(1000W)	速暖カーボンヒーターに500W、遠赤シーズ ヒーターに500Wで通電します。
中 (750W)	速暖カーボンヒーターに500W、遠赤シーズ ヒーターに250Wで通電します。
弱(500W)	速暖カーボンヒーターに250W、遠赤シーズ ヒーターに250Wで通電します。
微 (250W)	速暖カーボンヒーターに250Wで通電します。 遠赤シーズヒータには通電しません。

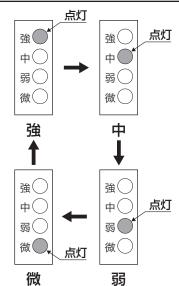


(4) ご使用後は運転スイッチを押して「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

首振り運転

●運転中に本機を手動首振りさせると、転倒OFFスイッチが作動してエラー表示となる ことがあります。

お知らせ

- ●人感センサー運転中に首振りボタンを押すと、人感センサー運転は解除され、自動首振りを開始します。
- ●自動首振りを設定したまま、運転スイッチを押して「OFF」にしたとき、電源プラグを 抜かずに再び運転スイッチを「ON」にすると自動首振りが再開されます。

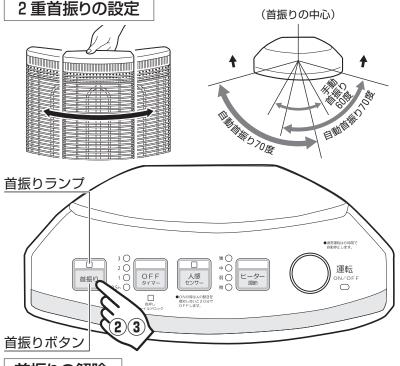

手動首振りのしかた

(1) 運転を停止した状態で、取っ手をもち、 左右へ軽く回してください。自動首振り の中心位置が60°の範囲で設定できます。

自動首振りのしかた

2 取っ手から手をはなし、運転スイッチを押し、通常運転の状態で、首振りボタンを押して下さい。ブザー音が鳴り、首振りランプが点灯し、自動首振りを開始します。(首振りの場合、その位置を中心に、70°の角度で自動首振りします。)

首振りの解除

(3) 首振り運転中に、もう一度首振りボタンを押すとブザー音が鳴り、首振りランプが消灯し、首振り運転は解除されます。


OFFタイマー運転

お知らせ

●OFFタイマーの設定時間が経過するとブザー音が鳴り、ヒーターへの通電を停止します。 再び運転をおこなうときは、一旦、運転スイッチを「OFF」にした後、もう一度 運転スイッチを「ON」にしてください。

OFFタイマーの設定 OFFタイマーボタン American Telephore in the property of the property

- (1) 運転中にOFFタイマーボタンを押す。
 - ●ブザー音が鳴り、OFFタイマーランプが点滅します。
- (2) OFFタイマーランプが点滅している間に、OFFタイマーボタンを押す。
 - ●押すごとにブザー音が鳴り、OFFタイマーランプの時間が切り替わります。 お好みの時間に、合わせてください。

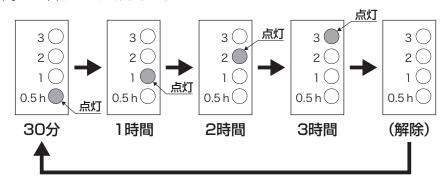

(1)(2)(4)


- (3) OFFタイマーセット完了
 - ●OFFタイマー設定操作後、約8秒経過するとOFFタイマーランプが点滅から点灯にかわり、 OFFタイマーがセットされます。
 - ●時間の経過とともにOFFタイマーランプが切り替わり、残り時間を表示します。
 - ●設定した時間が経過すると自動的に運転を停止します。

OFFタイマーの解除

- 4 OFFタイマーの設定中に、OFFタイマーボタンを押す
 - ●ブザー音が鳴り、OFFタイマーランプが消灯し、OFFタイマーは解除されます。

人感センサー運転


- ●電源プラグをコンセントに差し込んでから約30秒間は、人感センサーは検知をおこないません。この間に人感センサー運転をおこなったときは、人の動きを感知しなくても、人感センサーランプが点滅するときがありますが、約30秒経過した後は正常に戻ります。
- ●人感センサー運転を設定したまま、運転スイッチを押して「OFF」にしたとき、電源プラグを 抜かずに再び運転スイッチを「ON」にすると、人感センサー運転が再開されます。
- ●自動首振り設定中に人感センサー運転をおこなうことはできません。
- ●人感センサーの検知範囲は右図のようになります。 ※検知範囲は季節や室温などの条件によって変動する ことがあります。
- ●次のような時は、正しく検知できないことがあります。
 - 検知する対象がほとんど動かない場合。
 - 本機と人との間に障害物がある場合。
 - 小動物、温風や冷風の気流、白熱灯など人以外の熱源を 感知する場合。
 - 鏡などの反射物、携帯電話などの電波を発するものがある場合。
 - 人感センサーのレンズ部汚れが付着している場合。

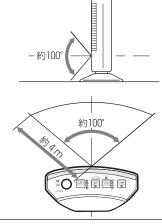

●人感センサーのレンズ部を押したり、衝撃を加えたりすると、故障や動作不良の原因となります。

人感センサー運転の設定

お知らせ

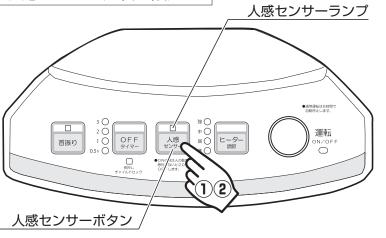

- **1** 運転中に人感センサーボタンを押すと、 人感センサーモードになり人感センサー ランプが点灯します。
 - ●ブザー音が鳴り、人感センサー ランプが点滅し、人感センサー運転を 開始します。
 - ●人感センサー運転中は、人の動きを 感知しているときは人感センサー ランプが点滅し、人の動きを感知して いないときは人感センサーランプが 点灯します。

人感センサー運転の動き

人感 センサー 運転開始からの 経過時間	10分後	人の動きを感知しなくなってから10分後、ブザー音が鳴り、自動的に ヒーター出力が 「微」 になります。 人の動きを感知すると元の設定にもどります。
	10分~ 20分	引き続き人の動きを感知しなかった場合は 2 分ごとにブザー音が鳴ります。人の動きを感知すると元の設定にもどります。
12X2251-3	20分後	自動的にすべての運転を停止した後 5 分間は人感センサーランプが 点滅し、人感センサーによる通電停止をお知らせします。 再度人の動きを感知してもヒーターへは再通電しません。

人感センサー運転の解除


- (2) 人感センサー運転中に人感センサーボタンを押すと、人感センサーモードは解除されます。
 - ●ブザー音が鳴り、人感センサーランプが消灯し、人感センサー運転は解除されます。

チャイルドロック

お知らせ

●チャイルドロックは、お子様のいたずら操作や、誤操作などで運転スイッチが押された場合にヒーターに通電しないようにしたいときに使用します。

●人感センサーおよびOFFタイマーの作動による停止時、6時間自動オフタイマーによる停止時、エラーによる停止時にはチャイルドロックは設定できません。一旦、運転スイッチを押して「OFF」にしてからチャイルドロックを設定してください。

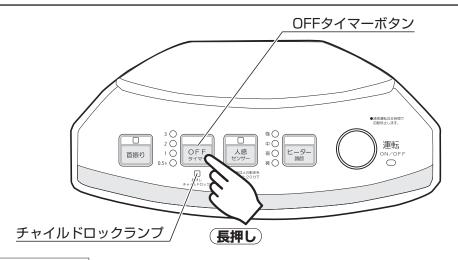

チャイルドロックの設定

運転停止中にOFFタイマーボタンを5秒以上長押しするとブザー音が鳴り、チャイルドロックランプが 点灯し、チャイルドロックが設定されます。

- ●チャイルドロックが設定できるのは運転停止中のみです。
- ●チャイルドロック設定中にはすべての操作ができません。

チャイルドロックの解除

チャイルドロックが設定されているときにOFFタイマーボタンを5秒以上長押しすると、ブザー音が鳴りチャイルドロックランプが消灯し、チャイルドロックが解除されます。

6時間自動オフタイマー

- ●運転を開始してから、6時間後にヒーターへの通電を自動的に停止し、切り忘れを防止します。 ※運転中にスイッチ操作をおこなった場合は、操作終了後から6時間後に停止します。
- ●自動停止時はすべてのOFFタイマーランプが2分間点滅を繰り返してお知らせします。
 - ※ 運転スイッチを押して「OFF」にすると、自動オフタイマー作動表示は解除されます。

お手入れのしかた

●改造は絶対にしない。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造はおこなわない。

火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、当社の **お客様相談窓口**にご相談ください。



⚠警告

●電源プラグは、ほこりが付着していないか確認する。

発火、火災の原因になります。



●水洗いや濡らしたりしない。

漏電・感電の原因になります。



●お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体やガードが充分に 冷えてからおこなう。

感電、やけどの原因になります。



⚠注意

●お手入れは、手袋をはめておこなう。

けがの原因になります。



お願い

●プラスチックを傷めますので、ベンジン・シンナー・アルコール・みがき粉、塩素や酵素系洗剤 などは使用しないでください。

●本体の掃除


- ①本体の汚れを、乾いた、やわらかい布で ふき取ってください。
- ②吸込口のほこりを掃除機で吸い取ってください。


●反射板の掃除

- ①ガードの下方を持ち、本体上方に持ち上げます。
- ②ガード下方の右端または左端のどちらかを 内側にたわませて押えながら固定部より はずします。
- ③手前に引き出してください。
- ④反射板の汚れを、乾いた、やわらかい布で ふき取ってください。
- ⑤ガードを元通りに取り付けてください。
 - ●ガードには上下があります。 線材に曲がり部分がある方が「上」になる ように取り付けてください。

●電源プラグ、コンセントの掃除

1 箇月に 1 ~ 2 回、電源プラグをコンセントから 抜いて、付着したほこりや汚れを取り除いて ください。

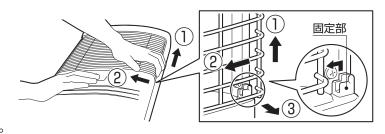

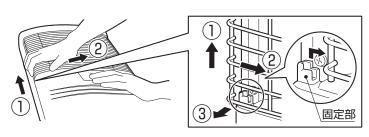





修理を依頼される前に



●次の表に従ってお調べいただき、お買い求めの販売店または当社の**「お客様相談窓口**」 にご連絡 ください。

症 状	調べるところ	
暖かくならない	●停電していませんか? ●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	
本体がぐらつく	●本体の自動首振り運転をスムーズにおこなう構造ですので異常では ありません。	
遠赤シーズヒーター(U字型 ヒーター)が赤くならない	●遠赤外線放射効果を出すため、赤熱をおさえていますので異常では ありません。	
においがする	●初めてご使用になるときは、本体部や内部から塗料のにおいが出る ことがありますが、ご使用にともない出なくなります。	
電源プラグが少し熱い	●使用中は少し熱を帯びます。異常ではありません。	
電源プラグが異常に熱い (さわれないほど)	●コンセントの差し込みが確実におこなわれていない時やコンセントに 電源プラグを差し込んでもガタつきがあると異常に過熱します。その時は 工事業者に依頼してコンセントを交換してください。コンセントを交換 しても異常に過熱している場合は 販売店 にご相談ください。	

異常報知について



本機が異常のときは安全装置が働きます。

症 状	調べるところ・原因	対 策 · 対 処 方 法		
全ランプが点滅	本機が傾いていませんか。	転倒OFFスイッチが作動して運転しません。 安定した、平らな床面でご使用ください。		
している	通電中に本機を傾けたり、転倒させたり しませんでしたか。	女定した、平らな床面でご使用ください。運転スイッチを押して一旦「OFF」にした後 もう一度運転スイッチを「ON」にしてください。		
	運転中に停電がありませんでしたか。	停電復帰防止が作動して運転しません。		
運転ランプが 点滅している	運転スイッチを 「ON」 にしたまま、 電源プラグをコンセントに差し込み ませんでしたか。	運転スイッチを押して、一旦 「OFF」 に した後、もう一度運転スイッチを 「ON」 に してください。 		

保管のしかた



●使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 けがや、感電、漏電の原因になります。



電源プラグを抜く

△注意

●保管するときは、器具の操作を知らない人(特にお子様)などが触れない ところに保管する。

けがや事故の原因となります。



- お手入れのしかたにしたがって、手入れをしてください。
- $(oldsymbol{2})$ お買い求めのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない所に 保管してください。
 - ●包装箱におしまいになるときは、| 組み立てかた | との逆の順序でスタンドと 本体をはずしてください。
- 3) 取扱説明書は大切に保管してください。



仕様

型 式	EWH-CSS100E コード長さ		約1.8m
電源	交流100V 50/60Hz	外形寸法	幅300㎜・奥行300㎜・高さ669㎜
定格消費電力	強 1000W·中 750W·弱 500W·微 250W	質 量	約3.7kg
首振り角度	自動首振り約70度,手動首振り約60度	安全装置	転倒OFFスイッチ、温度過昇防止装置

[・]製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

保証とアフターサービス

Ш

保証について)

- ●この製品には保証書がついています。
 - 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い求めの日から1年間です。
 - 保証書の記載内容によりお買い求めの販売店が修理いたします。
 - なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ●保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
 - 修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用など詳しいことは お買い求めの販売店にご相談ください。
 - 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ●電気ヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

⚠警告

●改造は絶対にしない。また修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造はおこなわない。

火災や感電やけがの原因になりますので、お買い求めの販売店または、 当社の「**お客様相談窓口**」にご相談ください。



使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買い 求めの販売店に修理を依頼してください。

アフターサービスをお申しつけいただくときは、右のことをお知らせください。

型 式…EWH-CSS100E 故障状態…できるだけ詳しく ご芳名・ご住所・お電話番号 お買い求め年月日

- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または下記の お客様相談窓口 にご相談ください。
- ●ご贈答、ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させていただきます。

お客様相談窓口



製品についてのお問い合わせ、故障修理のお問い合わせはお買い求めの販売店にご連絡ください。販売店にお問い合わせできない場合は、下記のお客様相談窓口までご連絡ください。

株式会社▶→3▶→ミ

フリーコール 0120-104-154

■受付時間:平日(月曜~金曜):午前9時~午後5時(土・日・祝日は除く)

トヨトミ 電気ヒーター 保証書

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。 お買い求め日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

型式	EWH-CSS100E	保証期間	お買い求め日	より1年間
※お買い	求め日	年	月	日
※お客様	ご芳名 〒			様
	ご住所			
	〔電話	())

※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は 有料修理となりますから必ず確認し、購入証明書(領収書)を保管してください。

※販売店名・住所・電話番号	

株式会社 1-31-3 A古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855 1-3052-822-1144

【無料修理規定】

- 1. お買い求め日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い求めの販売店または当社が無料修理致します。
- 2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・ 支払いを証明するものをご提示のうえ、お買い求めの 販売店または当社にご依頼ください。。
- 3. ご転居やご贈答品等でお買い求めの販売店に修理を依頼できない場合は、当社までお問い合わせください。
- 4. 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
- (イ) 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従わない 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び 損傷。
- (ロ) お買い求め後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障 及び損傷。
- (八) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
- (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書のご提示がない場合。
- (へ) 本書にお買い求め年月日·お客様名·販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状·支払明細書の提示がない場合。ネット販売等を利用した個人売買品や譲渡品、中古品の修理。
- (ト) 部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

- ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い求めの販売店または、当社の[お客様相談窓口までお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について 詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の 項をご覧ください。
- ●お客様の個人情報は、当社規定により、厳格に管理します。 保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動の ために利用させていただく場合がありますので、ご了承 ください。

- 修理メモ
1
i I
i I
i I

株式会社 1-31-5

ホームページ http://www.toyotomi.jp

本 社 〒467-0855

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 フリーコール 0120-104-154 TEL 〈052〉822-1144 FAX 〈052〉822-2742